

档案盒封面打印机控制面板参考指南

访问 <http://www.etopbao.com/qdxz>

*下载适用于您的打印机型号和操作系统的软件。

*查看设备使用说明和故障排除信息。

*检查固件更新。

按键控制面板：



显示屏：用于显示打印机故障以及设置打印机功能

走纸：按住走纸键，档案盒会从前向后出

收色带：用于色带蓬松，使色带拉紧

抬压头：用于更换色带、清洁头片

注：显示屏为可触摸电阻屏

显示屏打印机状态：




在状态栏可以显示打印机故障状态：

如：纸仓无纸说明没有放档案盒在打印机托盘上或者档案盒没放好，纸仓传感器未检测到；

RFID 异常说明 RFID 寿命已尽（需要更换新色带），如更换新色带仍是异常，则需要技术人员检测分析；

设备信息：

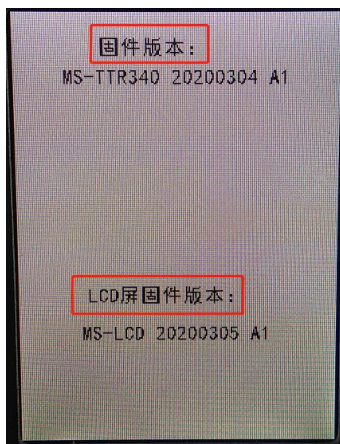

点击主界面“设备信息”
可以查看打印机固件版本和
LCD 显示屏固件版本。

重复打印：




点击主界面“重复打印按钮”，
会弹出提示，是否确定重复打印；
重复打印是指打印上一张打印的
数据，进行重复打印

模式切换：



目前打印机支持档案盒和卷皮两种模式；点击主界面“档案盒”可以直接切换成“卷皮”模式，切换过程中打印机会有一声蜂鸣声。


出纸方式：

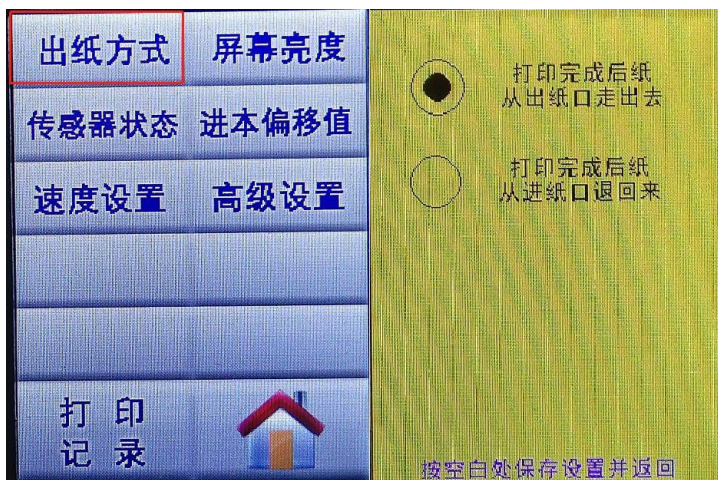

注：出纸方式只建议在“卷皮”模式下使用

点击主界面“设置”在弹出对话框点击“出纸方式”，出纸方式为“打印完成后纸从出纸口走出或者打印完成后纸从进纸口退回来”两种方式，根据实际环境来使用。

传感器状态查看：

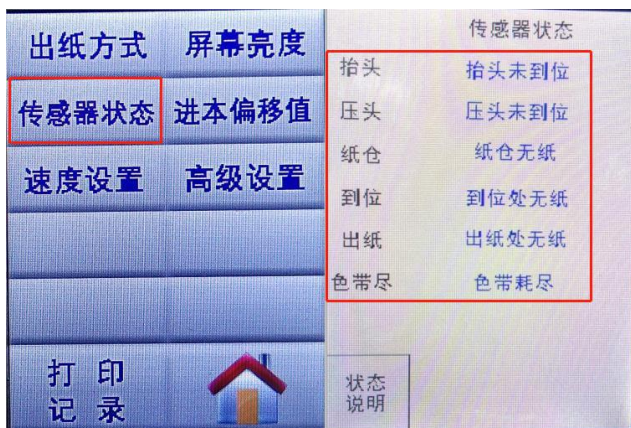

点击主界面“设置”在弹出的对话框中选择“传感器状态”，就可看到此时传感器的工作状态，也可以判断设备的故障问题。

速度设置：速度分三个档位“快速”、“中速”、“慢速”，默认设置为“快速”不建议修改。

进本偏移：进本偏移设置项是针对“卷皮”默认下用，打印卷皮时需要先量出进本边到离进本边最近的打印内容的距离值来设置偏移值。

高级设置：初始密码为 123456。